圧力IHI ジャー炊飯器

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。 → P.○○ このマークは「取扱説明書」の記載

圧力IH

切 お米

(大二) 保温

ごはんの炊きかた → P.12、13

※イラストは、1.0Lタイプで説明しています。

白米 無法米 段技术 玄米 ふつう 種上 硬軟 快速 放込み お


エコ保温 予約12 小量圧力

(0予約)

(4)


(時)

- **付属の計量カップでお米を計る**(付属の白米用・無洗米用計量カップを使い分ける)
- お米を研ぐ
- 炊きかたに合った水位目盛で水加減をする
- 内がまを本体にセットする
- ふたを閉める(カチッと音がするまで確実に閉める)



(ホ*)と(湿)の選択方法

(ホ*)と(ᢛ)は、押すごとに下図の順に切り替わります。(お米の種類によって選択できるメニューが異なります。)

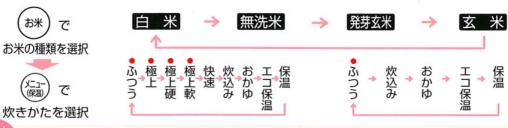

●印の付いた メニューは、 少量炊飯コース 対応メニュー です。

おすすめ

- ●少量のごはんを炊くときは少量炊飯コースをおすすめします。(1.0Lタイプ:2カップまで、1.8Lタイプ:3カップまで) 上の図の ●印が対応メニューです。 (煙)を押すと少量炊飯コースが選べ、次回も記憶しています。
- を押す 炊き上がると、メロディー(ブザー)が鳴り、保温になります。

ごはんを炊く(白米・無洗米)

P.14, 15

選択項目			少量
お米	(保温)	炊きかたの特長	炊飯 コース
白 米	ふつう	標準の炊きかたです。(工場出荷時のコースです。)	
	極上	適度な硬さに炊く、極上の炊きかたです。 「ふつう」より少し時間をかけて、しっかり浸しや蒸らしをおこない、 お米のねばりと甘みを引き出す炊きかたです。	0
無洗米	極上硬	少し硬めに炊く、極上の炊きかたです。 すしめしやカレーなどに向いています。	
	極上軟	少し軟らかめに炊く、極上の炊きかたです。	
	快 速	「ふつう」より短時間で炊きます。 このため、ごはんが少し硬めになったり、食味が落ちることがあります。 圧力	_

- ●新米を炊くときは、「極上硬」 を選んで炊いてください。 水分の多い新米を、ベタつき を抑えて炊き上げます。
- 圧力 は圧力がかかる炊飯 メニューです。炊飯中圧力 の表示が点灯します。保 温になると圧力の表示は 消灯します。
- ▶「○」印は少量炊飯コースが 選べます。「一」印は少量 炊飯コースは選べません。

食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ

- ●取扱説明書・料理集に記載の炊飯以外の用途には使わない 次のような料理には使わない ○ねりもの(はんぺんなど)や豆類、麺類などの加熱中にふくらむ料理
 - ○急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
 - ○多量の油を入れる料理 ○「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理 ○ジャムなど泡立つ料理
 - ○食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- ▶青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材を入れた料理や、クッキングシート、 アルミ箔、ラップを使った料理はしない
 - ○七草がゆなど青菜を入れるときは最初から入れず、ゆでた青菜を炊き上がった後に入れてください。

お困りのときは

修理を依頼される前に次の点および取扱説明書「お困りのときは」をもう一度お調べください。

→ P.26~29

現 象

原 因 • 対 処

ごはんにむらがある

→ P.12、13、26、27

- ●炊き上がってごはんをほぐしましたか。
- ●お米の量・水加減を確認してください。

保温でごはんが乾燥する (黄変する) → P.28

- ●長時間の保温をしていませんか。
- ●洗米・精米は十分ですか。
- ●内がまのふちやふたパッキンにごはん粒などの異物が付いていませんか。

炊飯・保温中に音がする

→ P.29

- ●「カチッ」と音がするのは圧力調整装置が作動する音です。
- ●「ブーン」と音がするのは内部の熱を逃がすためにファンが回っているからです。
- ●「ジー」または「カチッ」と音がするのは I H加熱の音で異常ではありません。 保温中も間欠的に加熱するため、音がします。

炊飯中にふきこぼれる

→ P.26

- ●水加減が多くないですか。(水位線は目安です。お好みにより水加減を調整してください。ただし、水位目盛の2mm上までとし、それ以上は水を入れないでください。)
- ●無洗米で水加減するとき、水のにごりが多くありませんでしたか。
- ●蒸気口キャップ・フィルターがおねばで詰まっていませんか。

①開けるとき、ふた前方 の中央を押しながら

ふたが開かない

→ P.15、29

●炊飯後フックボタンが重く感じるときは、ふたを押しながらフックボタンを操作してください。(右図参照)



キャギキャルフト

「圧力炊飯」方式について知っておいていただきたいこと

_{炊飯中に} **勢いよく蒸気が出ます**

- ●蒸気口に手や顔を近づけないでください。
- ●壁や家具に蒸気が当たらないように設置 してください。



水加減は **水位目盛を守って**

●水位目盛より多めに水加減すると、圧力を抜くときに、吹きこぼれる場合 があります。水位目盛を守ってください。

炊飯中に **ふたを開けない**

- ●無理に開けると、中のものが勢いよく飛び散り、やけどするおそれがあります。
- ●やむを得ず開けるときは「切」ボタンを押して炊飯を中止し、約30秒後に 点滅している 圧力 の表示が消えてから、ふたを開けてください。

ふたの操作は **確実に**

- ●炊飯前後、ふたを閉めるのに重く感じることがあります。 ゆっくりカチッと音がするまで確実に閉めてください。
- ●炊飯後、フックボタンを押してからふたが開くのに少し時間がかかることがあります。

炊飯直後にふたを開けると **つゆがたれることがあります**

●圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれる ことがありますが、異常ではありません。 つゆが気になる場合 → P.25



圧力炊飯中(匠力の表示点灯時)はふたを開けない

圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。

⚠警告



ふたをやむを得ず開けるとき

「切」ボタンを押して炊飯を中止し、約30秒後に点滅している **圧力**の表示が消えてから、ふたを開けてください。

- ●蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
- ●炊飯を続ける場合は、お米・メニューの選択を確認し、「炊飯/再加熱」ボタンを押してください。 炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。